

Hygrothermometer

Tisch- und Wand-Anzeigegerät
907021/12

Hygro Thermometer

Tabletop/wall-mounted indicator
907021/12



Bedienungsanleitung
Operating Instructions



90702112T91Z000K000

V1.00/DE-EN/00685762

**JUMO GmbH & Co. KG**

Hausadresse: Moltkestraße 13 - 31, 36039 Fulda, Germany
 Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany
 Postadresse: 36035 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-722/724
 Telefax: +49 661 6003-601/688
 E-Mail: mail@jumo.net
 Internet: www.jumo.net

Feuchte / Temperatur Anzeiger 907021/12**Feuchte**

Messbereich 10...95% rF
 Auflösung 0,1% rF
 Genauigkeit ± 2% rF (40...60% rF)
 ± 3% rF (10...95% rF)

Temperatur (Jumper offen: °C / Jumper gesteckt: °F)

Messbereich -5...55°C
 Auflösung 0,1°C
 Genauigkeit (bei 20 °C) ± 0,3°C

Messtakt 10s

Betriebstemperatur -5...55°C
 Lagertemperatur -20...60°C

Abmessungen 85 x 100 x 26 mm
 Schutzklasse IP20
 Einsatzbereich Innenräume, Haushalt und Büro

Batterien 2 x 1,5V AAA Alkali Batterie, LR03
 Achtung: Leere Batterien als Sondermüll entsorgen

Batterielebensdauer typ. 5 Jahre

Pflegehinweis Keine Putzmittel verwenden, Gerät mit feuchtem Tuch abwischen.

Humidity / Temperature Indicator 907021/12**Humidity**

Working range 10...95% RH
 Resolution 0.1% RH
 Accuracy ± 2% RH (40...60% RH)
 ± 3% RH (10...95% RH)

Temperature (without jumper: °C / jumper set: °F)

Working range -5...55 °C (23...131°F)
 Resolution 0.1 °C/°F
 Accuracy (at 20°C) ± 0.3 °C / ± 0.54 °F

Measuring interval 10s

Working temperature -5...55 °C (23...131°F)
 Storage temperature -20...60 °C (-4...140°F)

Dimensions 85 x 100 x 26 mm
 Protection class IP20
 Field of application indoor, home and office

Batteries 2 x 1.5V AAA Alkaline Battery, LR03
 Attention: Discharged batteries are hazardous waste.

Lifetime of batteries typ. 5 years

Cleaning note Do not use cleaning agents, clean device with a damp cloth.

**Öffnen des Gehäuses:**

Zapfen A eindrücken, bis sich Deckel öffnen lässt.

Schliessen des Gehäuses:

Deckel in Nut B einsetzen und in Richtung C schließen, bis Zapfen A einrastet.

Opening the housing:

Press pin A until cover can be opened.

Closing the housing:

Set cover into flute B and move it into direction C until pin A snaps in.

Wandmontage:

Gehäuse mittels Schrauben durch die dafür vorgesehen Löcher D an eine Wand montieren.

Wall mounting:

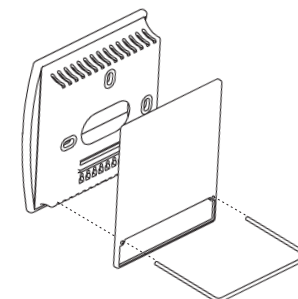
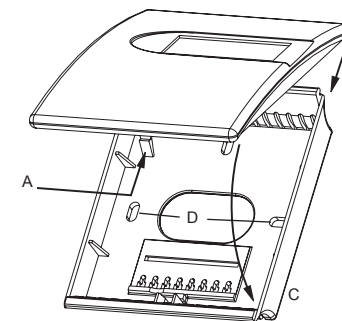
Mount housing on wall with screws through designated holes D.

Tischmontage:

Beiliegenden Standbügel durch die beiden vorgesehenen Löcher der Montageplatte und durch die beiden äußersten unteren Lüftungsschlitze stecken.

Table mounting:

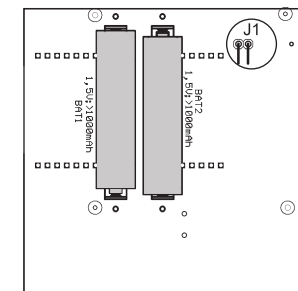
Set the attached bracket into the two designated holes on the mounting plate and into the two most outside bottom louvres.

**Umschalten der Anzeige zwischen °C und °F:**

Ist Jumper J1 offen, werden Messwerte in °C angezeigt. Ist J1 geschlossen, werden °F ausgegeben.

Switching the Display from °C to °F:

When jumper J1 is open measurements will be displayed in °C. When J1 is shorted the measurements are shown in °F.

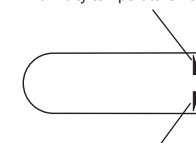
**Trendanzeige:**

Die Anzeige der Tendenz erfolgt mittels zweier Pfeile am Display (z.B. Feuchte steigt ==> Pfeil nach oben). Bei gleichbleibenden oder sich nur sehr langsam ändernden Messwerten wird kein Trend angezeigt.

Trend indicator:

The trends are indicated by two arrows on the LCD (e.g. humidity increases ==> up-arrow is displayed). For stable values or low speed changes no trend is displayed.

Feuchte/Temperatur steigt
 humidity/temperature rises



Feuchte/Temperatur fällt
 humidity/temperature drops



JUMO GmbH & Co. KG

Moritz-Juchheim-Straße 1
36039 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003-722/724
Telefax: +49 661 6003-601/688
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

Lieferadresse:
Mackenrodtstraße 14
36039 Fulda, Germany

Postadresse:
36035 Fulda, Germany

Technischer Support Deutschland:

Telefon: +49 661 6003-9135
Telefax: +49 661 6003-881899
E-Mail: service@jumo.net

JUMO Mess- und Regelgeräte GmbH

Pfarrgasse 48
1230 Wien, Austria

Telefon: +43 1 610610
Telefax: +43 1 6106140
E-Mail: info.at@jumo.net
Internet: www.jumo.at

Technischer Support Österreich:

Telefon: +43 1 610610
Telefax: +43 1 6106140
E-Mail: info.at@jumo.net

JUMO Mess- und Regeltechnik AG

Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Switzerland

Telefon: +41 44 928 24 44
Telefax: +41 44 928 24 48
E-Mail: info@jumo.ch
Internet: www.jumo.ch

Technischer Support Schweiz:

Telefon: +41 44 928 24 44
Telefax: +41 44 928 24 48
E-Mail: info@jumo.ch

